



Quick-start guide

Thank you!

iGracias!

Merci!

Obrigado!



English

System requirements

Windows-based computer:

- Windows® XP with Service Pack 2 or later, Windows Vista®, or Windows® 7
- Bluetooth® wireless technology
- CD-ROM drive

Mac® computer:

- Mac OS® X 10.4 or later
- Bluetooth® wireless technology
- CD-ROM drive

Español

Requisitos del sistema

Computadora con Windows:

- Windows® XP con Service Pack 2 o posterior, Windows Vista® o Windows® 7
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Unidad de CD-ROM

Computadora Mac®:

- Mac OS® X 10.4 o posterior
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Unidad de CD-ROM

Français

Configuration requise

Système Windows:

- Windows® XP (Service Pack 2 ou version ultérieure), Windows Vista® ou Windows® 7
- Technologie sans fil Bluetooth®
- Lecteur de CD-ROM

Ordinateur Mac®:

- Mac OS® X version 10.4 ou ultérieure
- Technologie sans fil Bluetooth®
- Lecteur de CD-ROM

Português

Requisitos de sistema




Computador baseado no Windows:

- Windows® XP com Service Pack 2 ou posterior, Windows Vista® ou Windows® 7
- Tecnologia sem fio Bluetooth®
- Unidade de CD-ROM

Computador Mac®:

- Mac OS® X 10.4 ou posterior
- Tecnologia sem fio Bluetooth®
- Unidade de CD-ROM


1

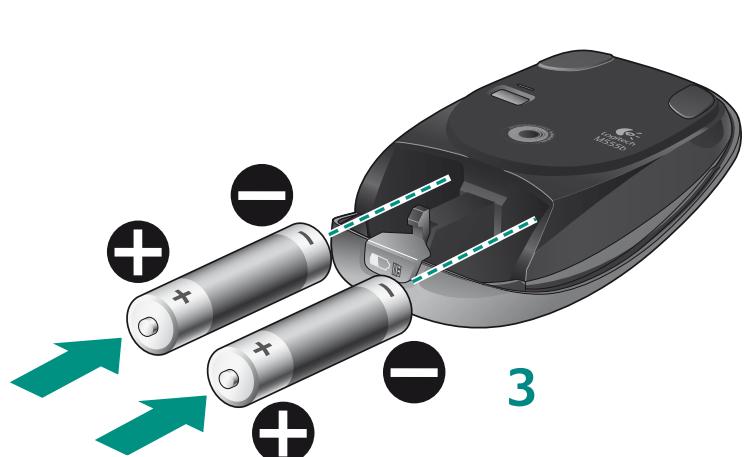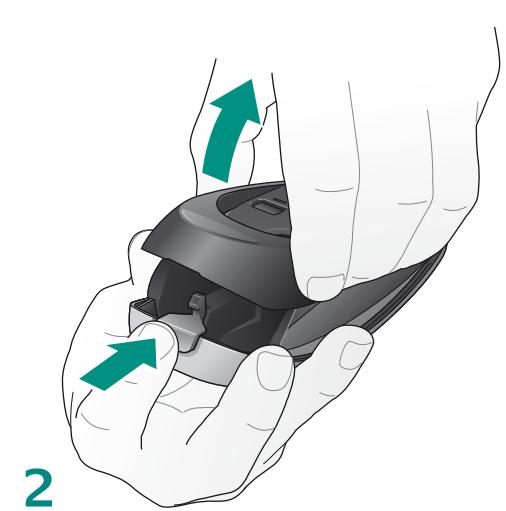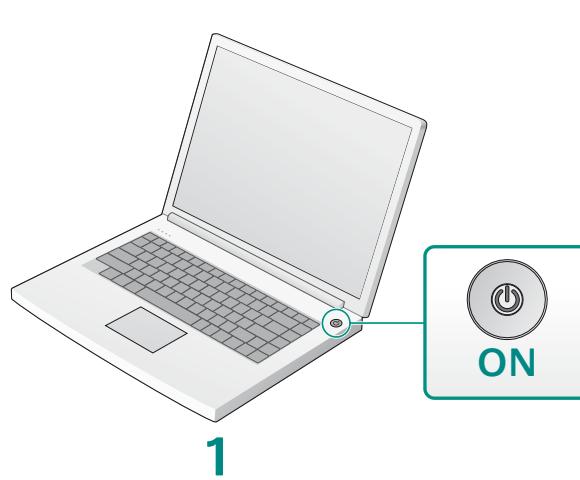

1

2

3

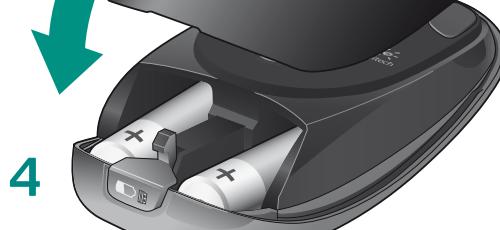

4



5

2

English

Checking for Bluetooth support. Be sure the Bluetooth wireless feature is both installed and enabled on your computer. Some PCs, for example, require that you set a switch to enable Bluetooth communication. Refer to your computer manufacturer's documentation for more information. If you discover that your computer does not have built-in Bluetooth hardware, consider buying a Bluetooth dongle for your computer's USB port.

Español

Comprobación de compatibilidad con Bluetooth. Compruebe que la función inalámbrica Bluetooth esté instalada y activada en la computadora. Algunas computadoras, por ejemplo, requieren que se mueva un conmutador para activar la comunicación Bluetooth. Consulte la documentación suministrada por el fabricante de la computadora para más información. Si su computadora no tiene hardware Bluetooth integrado, puede comprar un adaptador Bluetooth para un puerto USB de la computadora.

Français

Vérification de la prise en charge Bluetooth. Vérifiez que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est installée et active sur votre système. Sur certains ordinateurs, le réglage d'un commutateur permettant d'activer les communications Bluetooth peut s'avérer nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du fabricant. Si vous découvrez que votre ordinateur ne dispose pas de module Bluetooth intégré, envisagez l'achat d'une clé électronique Bluetooth à brancher dans le port USB de votre ordinateur.

Português

Verificar o suporte a Bluetooth. Certifique-se de que o recurso sem fio Bluetooth esteja instalado e ativado no computador. Alguns PCs, por exemplo, requerem que você defina um comutador para ativar a comunicação Bluetooth. Consulte a documentação do fabricante do computador para obter mais informações. Se constatar que em seu computador não há hardware Bluetooth interno, adquira um dongle Bluetooth para a porta USB do computador.

3



English — Making a Bluetooth® connection

Windows® Bluetooth connection

Installing the Logitech® SetPoint™ software (a) for Windows greatly simplifies the Bluetooth connection process in Windows. The SetPoint software also enables enhanced mouse features (refer to i).

Using Logitech's easy Bluetooth connection software (Recommended)

Install the Logitech SetPoint Software. A connection assistant runs at the end of software installation. Follow the on-screen prompts to connect the mouse to your PC quickly and easily.

Making a Bluetooth Connection without Logitech software assistance

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

•

•

•

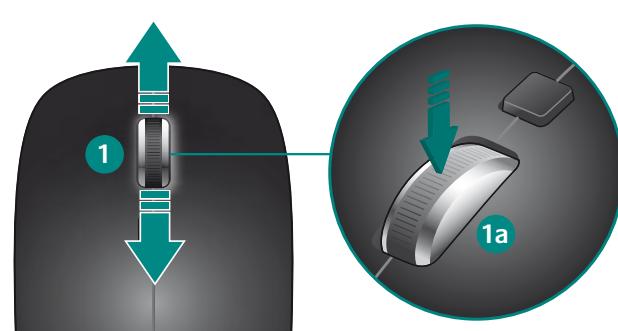

Scroll wheel



Tilt wheel



Application switch



English

Software is optional for this mouse. To enable the Tilt-wheel and Application Switch features (the functions performed by these features may vary by application) or to customize the mouse, install the mouse software (Logitech® SetPoint™ for Windows® or Logitech Control Center for Macintosh®).

1. Scroll wheel:

- a. Press and release wheel to change scrolling modes.
- b. Hyperfast scrolling mode
- c. Click-to-click scrolling mode

2. Tilt-wheel:

perform side-to-side scrolling or assign different functions, such as previous and next.

3. Switch between applications:

Program this button to perform other functions, such as zoom.

- 4. Left and right mouse buttons
- 5. Battery LED
- 6. Power switch
- 7. Bluetooth connect button
- 8. Battery door release button

Español

El software es opcional para este mouse. Para disponer de las funciones de botón rueda inclinable y de cambio de aplicaciones (las funciones ejecutadas pueden variar según la aplicación) o para personalizar el mouse, instale el software de mouse (Logitech® SetPoint™ para Windows® o Logitech Control Center para Macintosh®).

1. Botón rueda:

- a. Pulse el botón rueda y suéltelo para modificar los modos de desplazamiento.
- b. Modo de desplazamiento superrápido
- c. Modo de desplazamiento click a click

2. Botón rueda inclinable:

Desplazamiento horizontal o asignación de diversas funciones, como anterior y siguiente.

3. Cambio de aplicaciones:

Programe este botón para realizar otras funciones, como zoom.

- 4. Botones izquierdo y derecho
- 5. Diodo de estado de pilas
- 6. Comutador de encendido
- 7. Botón de conexión Bluetooth
- 8. Botón de compartimento de pilas

Français

Le logiciel de cette souris est disponible en option. Pour activer les fonctionnalités de roulette multidirectionnelle et de changement d'application (les fonctions effectuées par ces fonctionnalités peuvent varier d'une application à une autre) ou pour personnaliser la souris, installez le logiciel de la souris (Logitech® SetPoint™ pour Windows® ou Logitech Control Center pour Macintosh®).

1. Roulette de défilement:

- a. Appuyez sur la roulette puis relâchez-la pour changer les modes de défilement.
- b. Mode de défilement ultra-rapide
- c. Mode de défilement par paliers

2. Roulette de défilement:

utilisez le défilement multidirectionnel ou assignez différentes fonctions, telles que les fonctions Précédent et Suivant.

3. Changement d'applications:

programmez ce bouton pour effectuer d'autres fonctions, telles que le zoom.

- 4. Boutons droit et gauche de la souris
- 5. Témoin lumineux des piles
- 6. Interrupteur d'alimentation
- 7. Bouton Connect Bluetooth
- 8. Bouton d'ouverture du compartiment des piles

Português

O software é opcional para este mouse. Para ativar os recursos da roda de inclinação e da Alternância de Aplicativos (as funções desempenhadas por esses recursos podem variar conforme o aplicativo) ou para personalizar o mouse, instale o software do mouse (Logitech® SetPoint™ para Windows® ou Logitech Control Center para Macintosh®).

1. Botão rueda:

- a. Pressione e solte a roda para alterar os modos de rolagem.
- b. Modo de rolagem hiperveloz
- c. Modo de rolagem clique-a-clique

2. Roda de inclinação:

executa rolagem horizontal ou atribui diferentes funções, como anterior e próximo.

3. Alternância de aplicativos:

programe este botão para executar outras funções, como zoom.

- 4. Botões esquerdo e direito do mouse
- 5. LED de bateria
- 6. Comutador de força
- 7. Botão da conexão Bluetooth
- 8. Botão do livramento da porta do compartimento de bateria



www.logitech.com/support

English

FAQs
Troubleshooting
Downloads
Forums
Registration
Warranty information

Français

Questions fréquentes
Dépannage
Téléchargements
 Forums
Inscription
Informations sur la garantie

Español

Preguntas más habituales
Resolución de problemas
Descargas
Foros
Registro
Información de garantía

Português

Perguntas Mais Frequentes
Resolução de problemas
Transferências
Fóruns
Registro
Informação da garantia



United States +1 646-454-3200

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada 1-866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Latin America +55 11 3444 6761

Mexico 001 800 578 9619



English

Troubleshooting — Mouse not working

1. Turn mouse ON-OFF-ON.
2. Try a different surface.
3. Check battery installation and replace if expired. After turning on the mouse, the LED will turn blue for 5 seconds or blink red when the batteries need to be replaced. When the mouse is not in use, turn it off to extend battery life.
4. Make sure computer meets the system requirements. Also verify that your PC has built-in Bluetooth hardware. If it does not, consider buying a Bluetooth dongle for your computer's USB port.
5. Check to see if your Bluetooth hardware and software are installed correctly and are enabled.
6. Repeat Step 3 related to Bluetooth pairing. Refer to your computer manufacturer's documentation for more information about using Bluetooth.
7. Connecting three or more Bluetooth devices simultaneously may cause the Bluetooth connection to become less stable.

Español

Resolución de problemas. El mouse no funciona

1. Enciende el mouse, apágalo y vuelve a encenderlo.
2. Prueba el mouse en otra superficie.
3. Comprueba la colocación de las pilas o cámbialas si es preciso. Después de encender el mouse, el diodo se iluminará de color azul durante 5 segundos o emitirá destellos rojos cuando sea necesario sustituir las pilas. Cuando no uses el mouse, apágalo para prolongar la duración de las pilas.
4. Comprueba que la computadora reúne los requisitos del sistema. Comprueba también que la computadora tiene hardware Bluetooth integrado. De no ser así, puedes comprar un adaptador Bluetooth para un puerto USB de la computadora.
5. Comprueba si se han instalado y activado correctamente el hardware y el software Bluetooth.
6. Repite el paso 3 relacionado con el emparejamiento Bluetooth. Consulta la documentación del fabricante de la computadora para obtener más información sobre el uso de Bluetooth.
7. Si se conectan tres o más dispositivos Bluetooth simultáneamente, la conexión Bluetooth puede volverse menos estable.

Français

Dépannage - La souris ne fonctionne plus

1. Mettez la souris sous tension, puis hors tension et de nouveau sous tension.
2. Essayez une autre surface.
3. Vérifiez la bonne installation des piles et remplacez-les si nécessaire. Une fois la souris sous tension, le témoin LED devient bleu pendant 5 secondes ou clignote en rouge lorsqu'il est nécessaire de remplacer les piles. Mettez la souris hors tension quand vous ne l'utilisez pas pour économiser les piles.
4. Vérifiez que l'ordinateur correspond à la configuration système requise. Vérifiez également que votre ordinateur dispose d'un module Bluetooth intégré. Si ce n'est pas le cas, envisagez l'achat d'une clé électronique Bluetooth à brancher sur le port USB de votre ordinateur.
5. Vérifiez que le matériel et les logiciels Bluetooth ont été installés correctement et sont activés.
6. Répétez l'étape 3 relative à la synchronisation Bluetooth. Reportez-vous à la documentation accompagnant votre ordinateur pour en savoir plus sur l'utilisation de la technologie Bluetooth.
7. La connexion simultanée de trois dispositifs Bluetooth ou plus peut rendre la connexion Bluetooth instable.

Português

Solução de problemas - O mouse não funciona

1. Ligue, desligue e ligue o mouse.
2. Experimente uma superfície diferente.
3. Verifique a instalação das baterias e substitua-as, se esgotadas. Depois de ligar o mouse, a luz azul do LED ficará acesa por cinco segundos ou a luz vermelha piscará quando for necessário trocar as baterias. Quando o mouse não estiver em uso, desligue para prolongar a vida útil das baterias.
4. Verifique se o computador se conforma aos requisitos de sistema. Verifique também se o PC tem hardware Bluetooth interno. Se não tiver, adquira um dongle Bluetooth para a porta USB do computador.
5. Verifique se o hardware e o software Bluetooth estão instalados corretamente e ativados.
6. Repita a etapa 3 relacionada ao emparelhamento do Bluetooth. Consulte a documentação do fabricante do computador para obter mais informações sobre o uso de Bluetooth.
7. A conexão simultânea de três ou mais dispositivos Bluetooth pode tornar a conexão Bluetooth menos estável.